

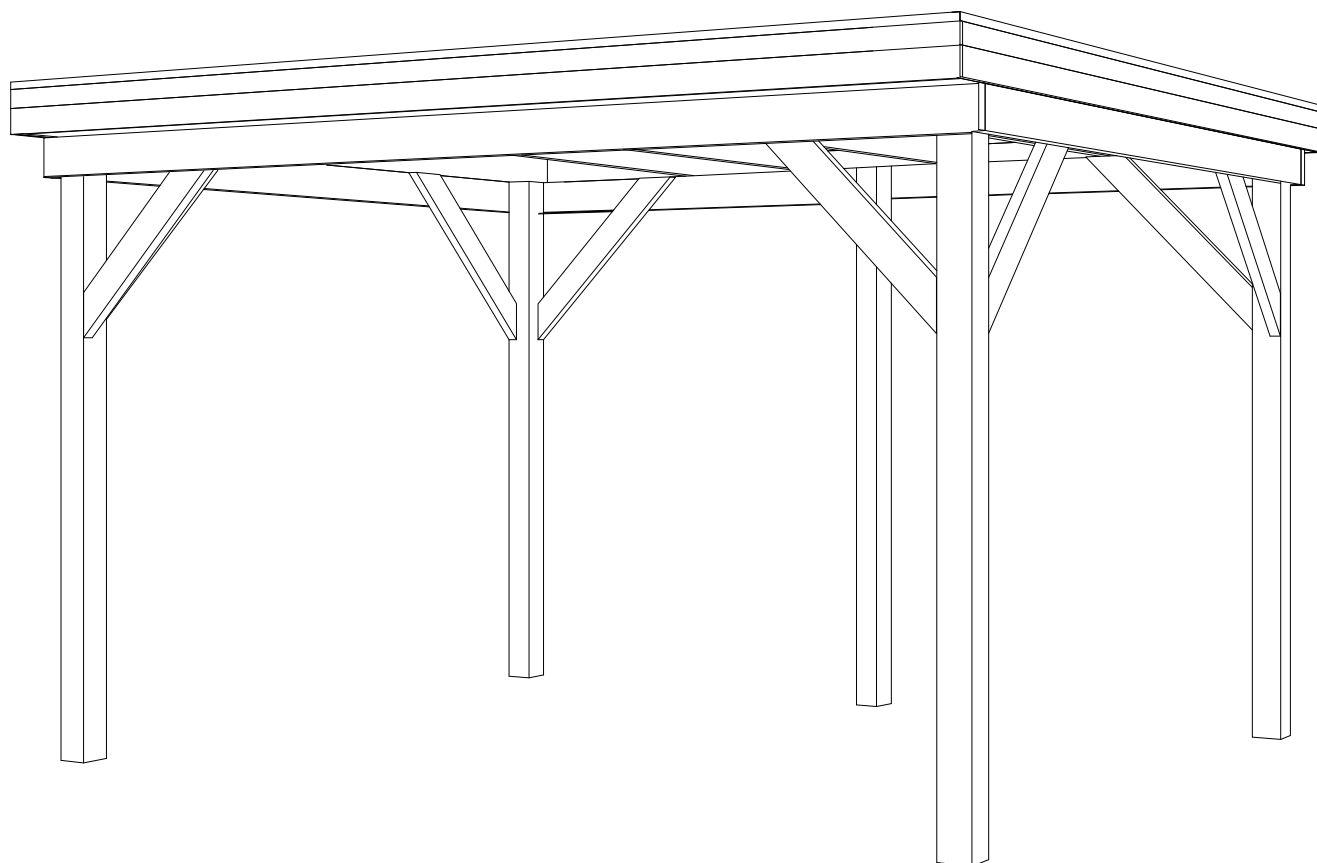



300x300 cm

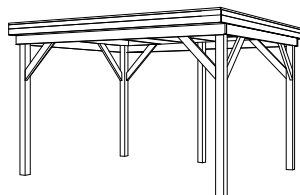


300x400 cm

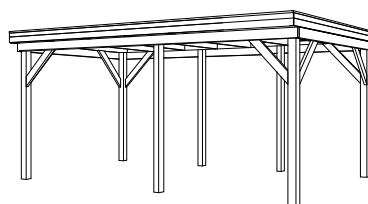


300x500 cm

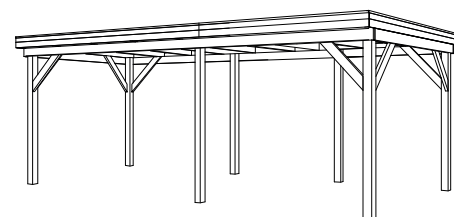

300x580 cm

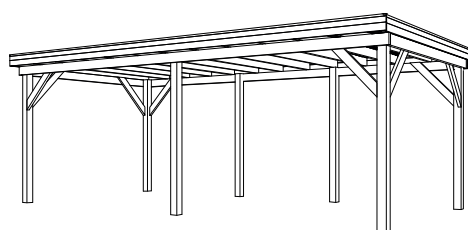




300x680 cm

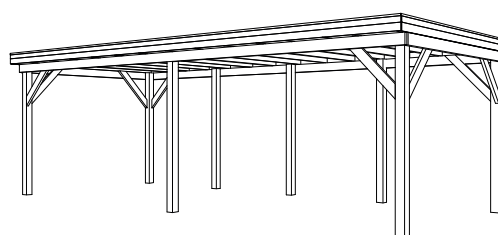


300x780 cm

Funderingsplan Overkappingen 3 mtr diep


Aandachtspunten:
Dit poerenplan is gebaseerd op een standaard model ZONDER overstek.
Wilt u een overstek aan de voorzijde? Dan de voorste palen terugzetten.
Dit kunt u naar eigen inzicht tot 60 cm doen.
Indien u poeren gebruikt dan altijd de hart-op-hartmaat aanhouden van de paal.

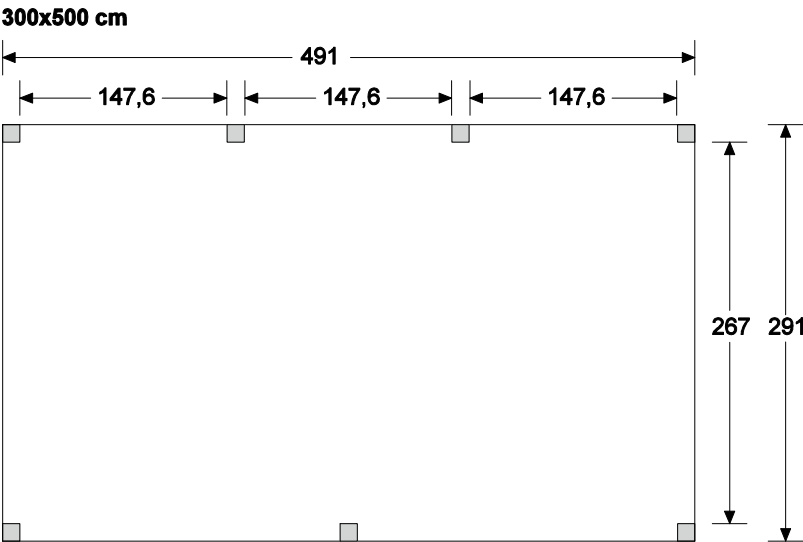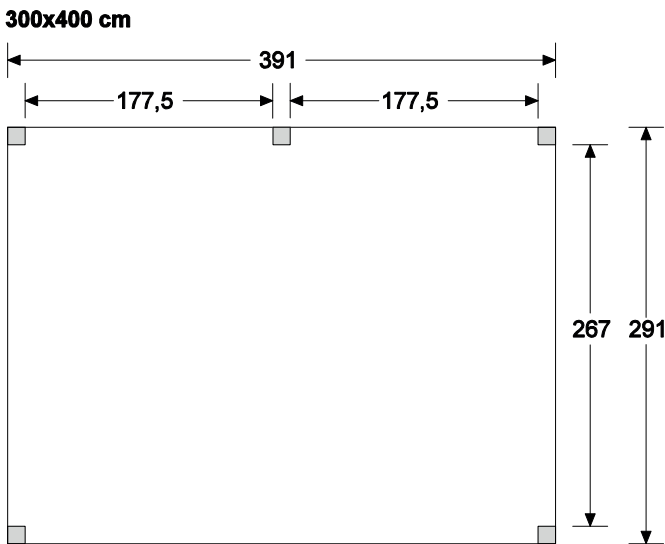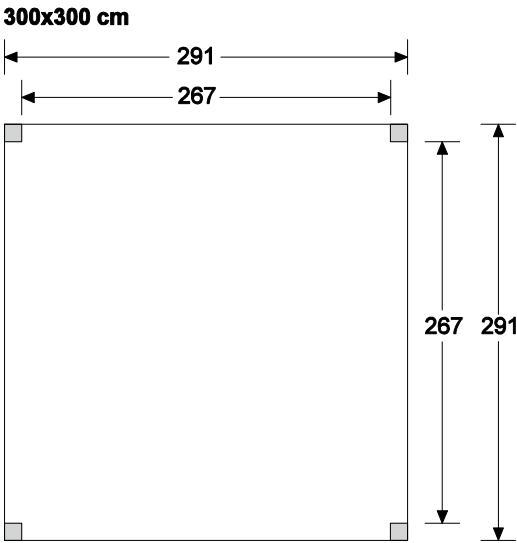


300x580 cm

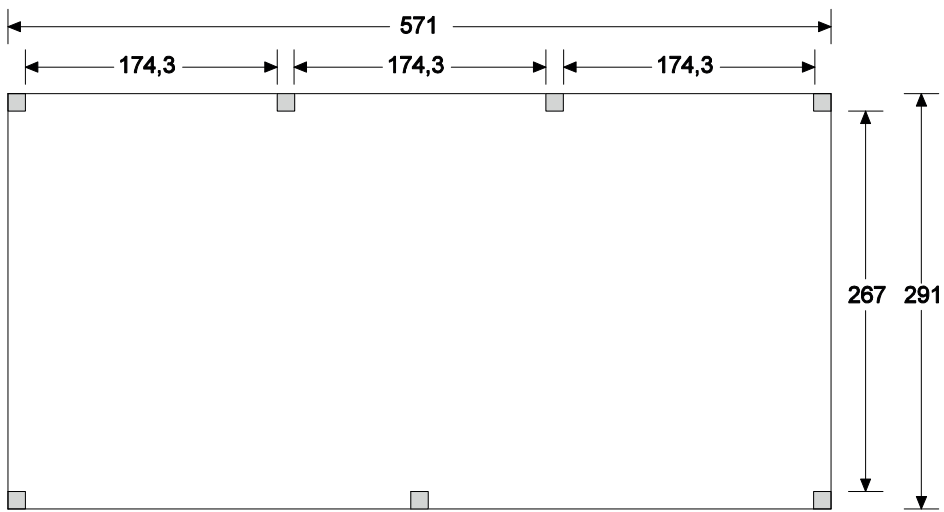

300x680 cm

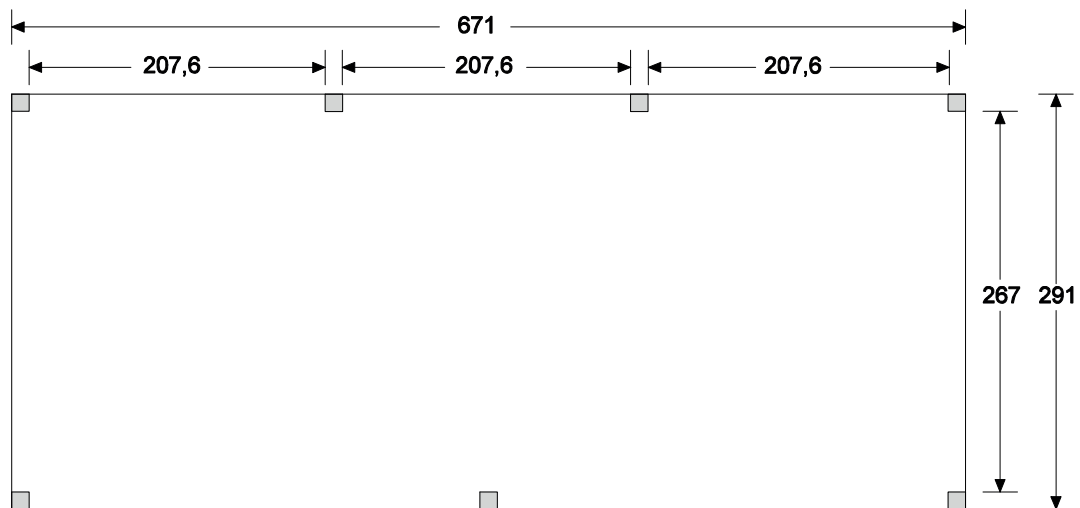




300x780 cm

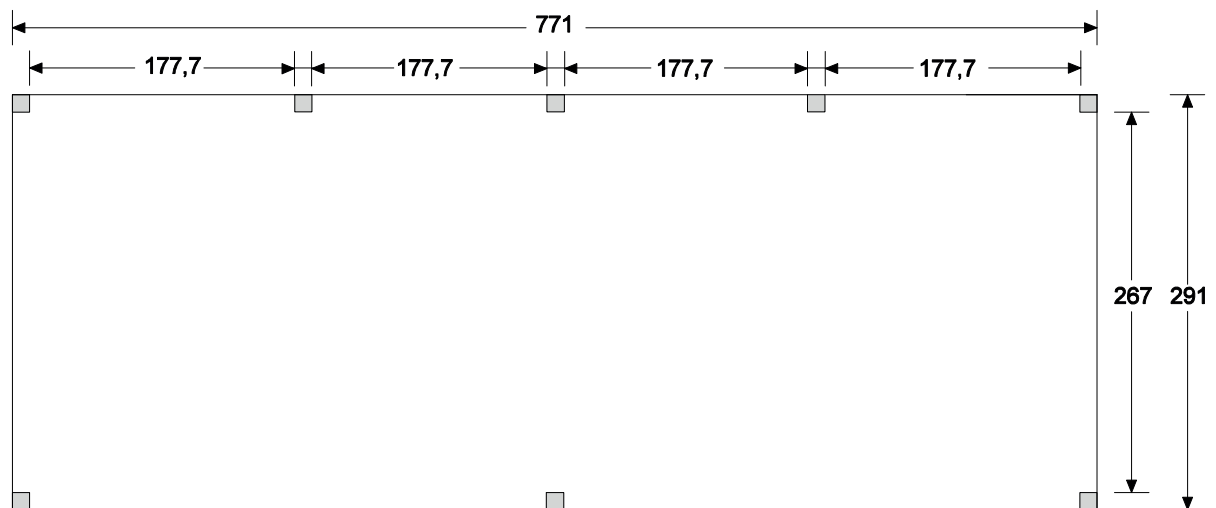





Voor montage eerst de hele handleiding goed doornemen!
Before the assembly read the assembly instructions first!

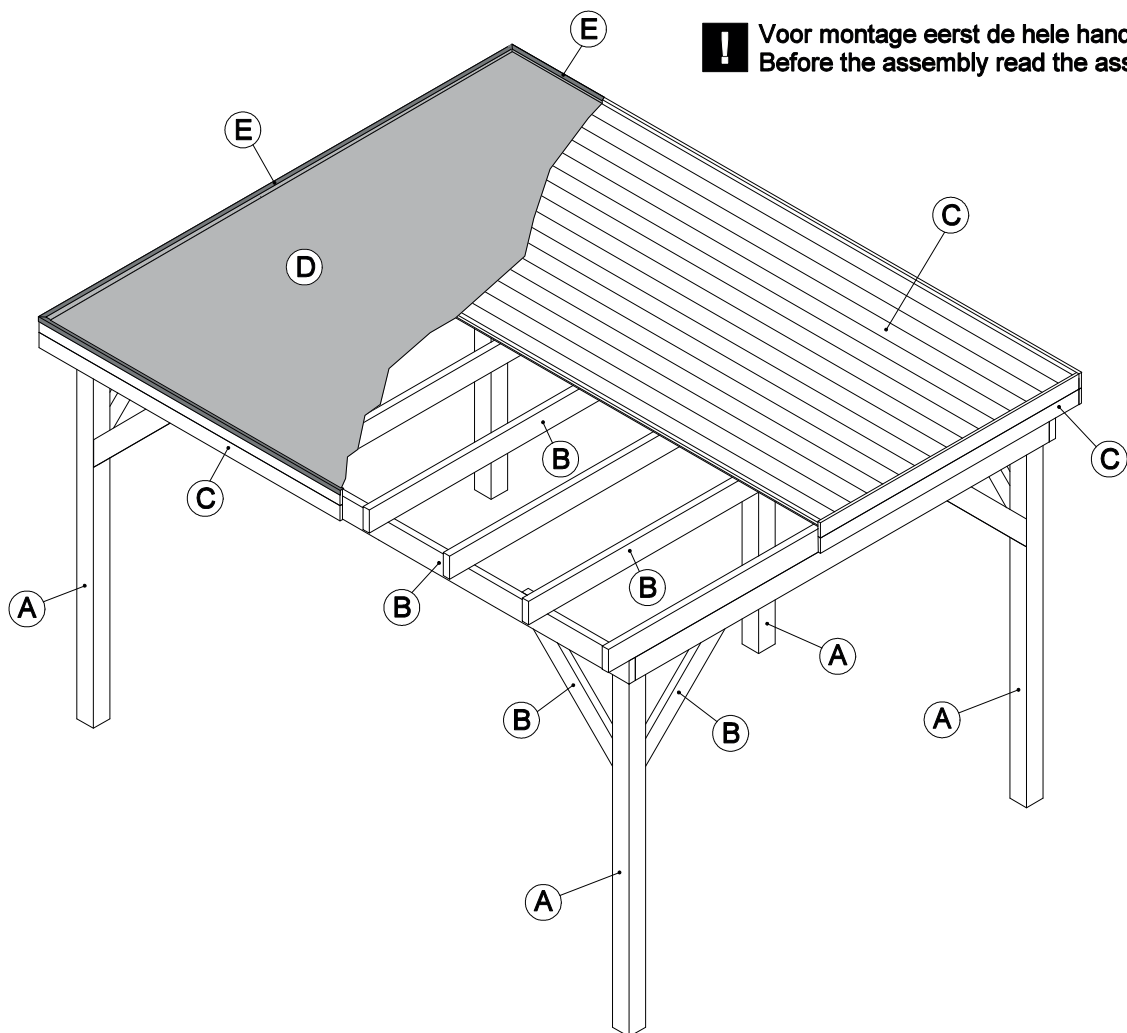

		Buitenwerkse dakmaten									
		300x300 cm		300x400 cm		300x500 cm		300x580 cm		300x680 cm	300x780 cm
		Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Vuren	Douglas	Douglas
A	12x12x250 cm	4	4	5	5	7	7	7	7	7	8
B	4,5x14,5x300 cm	10	10	10	10	12	12	16	18	18	18
B	4,5x14,5x400 cm	2		4		2		4		4	6
B	4,5x14,5x420 cm		2		4		2		4		
B	4,5x14,5x480 cm						3				
B	4,5x14,5x500 cm					2					
B	4,5x14,5x600 cm							2			
C	1,9x13,1x300 cm		36						36		
C	1,9x13,1x420 cm				36				36		
C	1,9x13,1x480 cm						36				
C	1,8x13,8x300 cm	34						52		34	
C	1,8x13,8x400 cm			34				8		30	62
C	1,8x13,8x500 cm					34					
D	EPDM	13 m ²		16 m ²		20 m ²		23 m ²		27 m ²	31 m ²
E	Alu daktrim 30x30	7		8		9		10		11	12
	 kit	1		1		1		1		1	1
		1		1		1		1		1	1
		1		1		1		1		1	1
	 schroeven / screws	1		1		1		1		1	1



Voor het schroeven eerst voorboren!
Pre-drill the holes for the screws!




Onderdelen zelf op maat zagen!
Saw the components at the correct size!

1



Geen dakoverstek voorzijde? Dan 9 cm inkorten
No roof overhang at front? Shorten 9 cm

Dakoverstek voorzijde?
Inkorten naar eigen wens. (max 60 cm)
Roof overhang at front?
Shorten to your own wishes (max 60 cm)

Zie stap 3 / See step 3

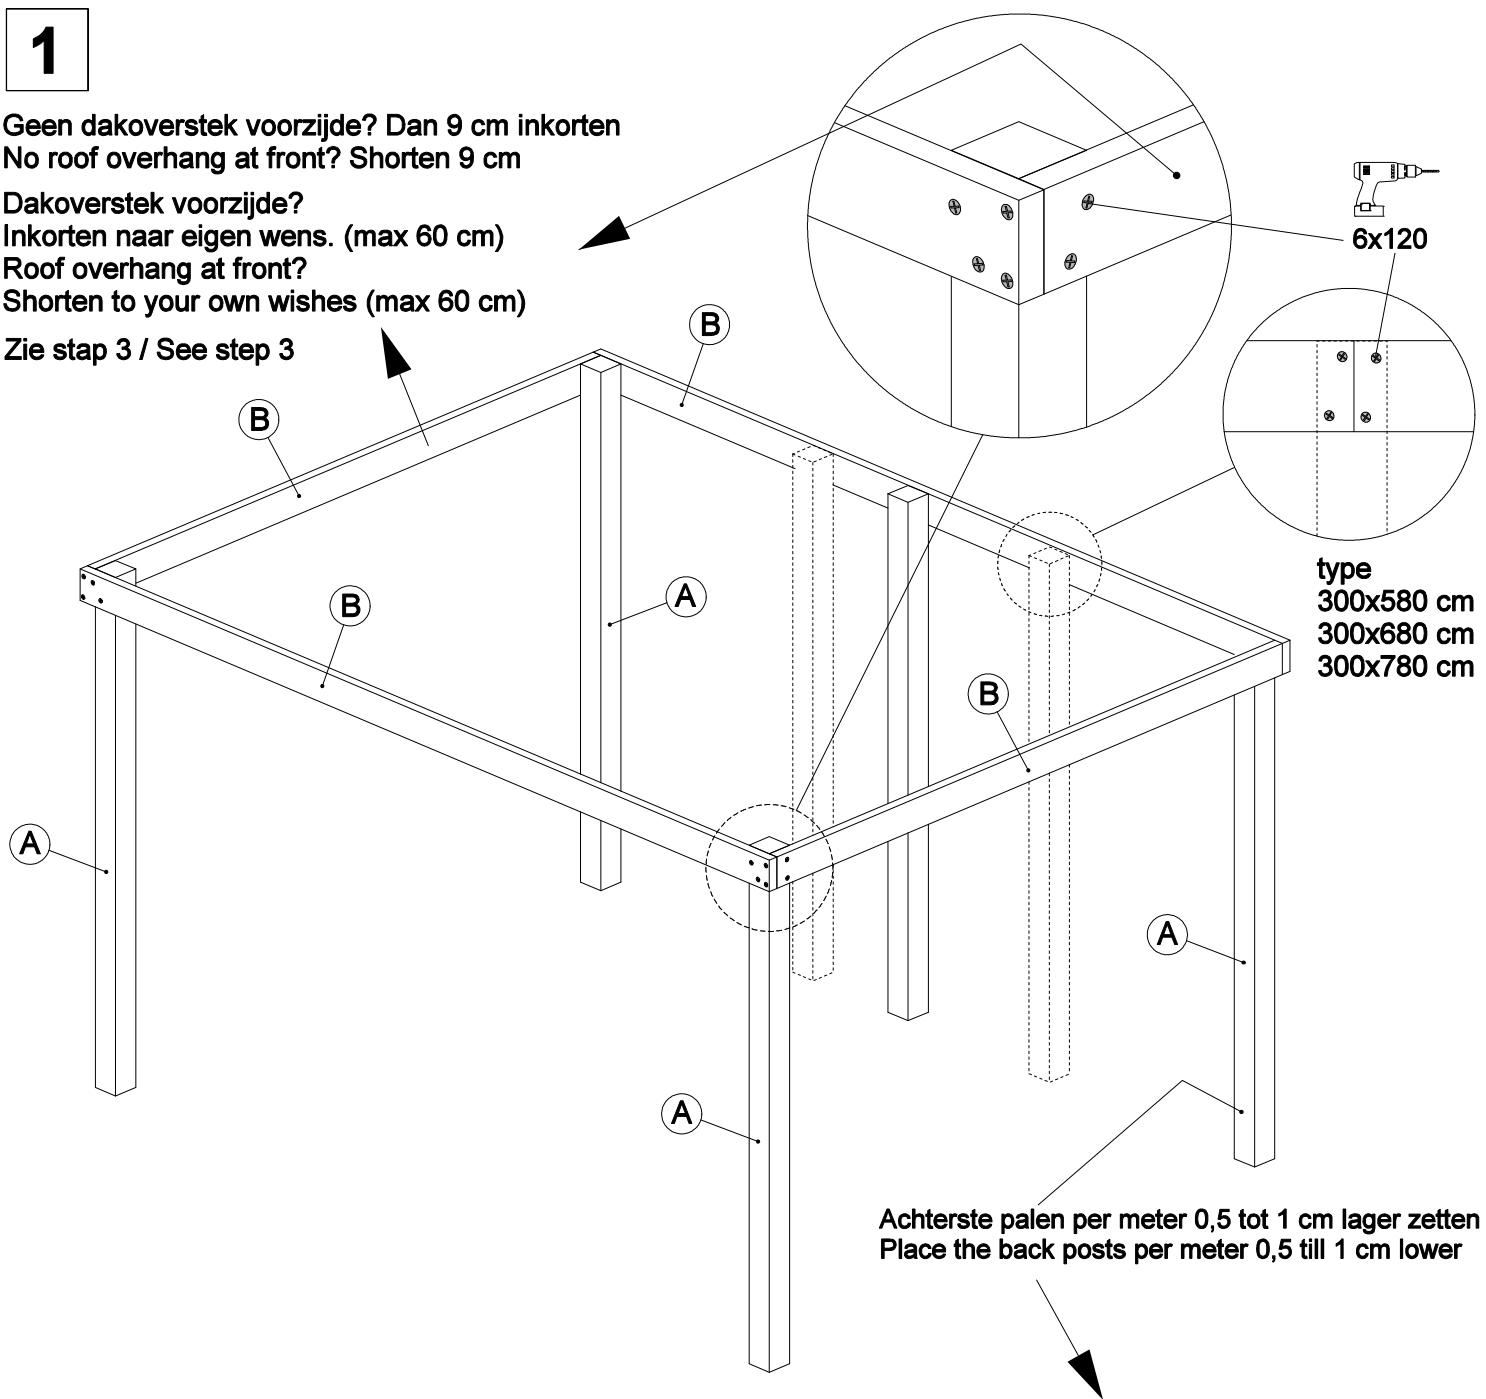

Achterste palen per meter 0,5 tot 1 cm lager zetten
Place the back posts per meter 0,5 till 1 cm lower

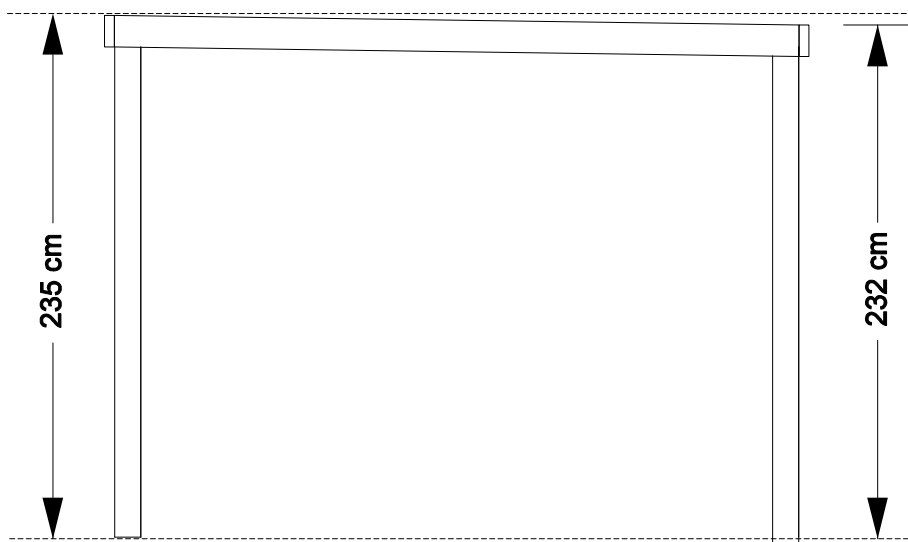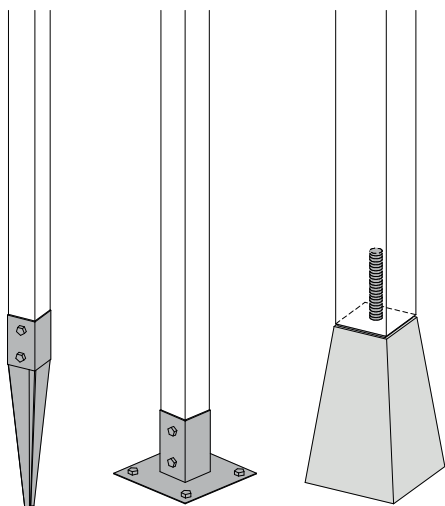

2

2x 400 cm

45°

85 cm

8x

85 cm

5.0x70

B

B

85 cm

85 cm



5,0x70

B

B

5,0x70

B

(B)


B

B

B

3


6,0x200/70

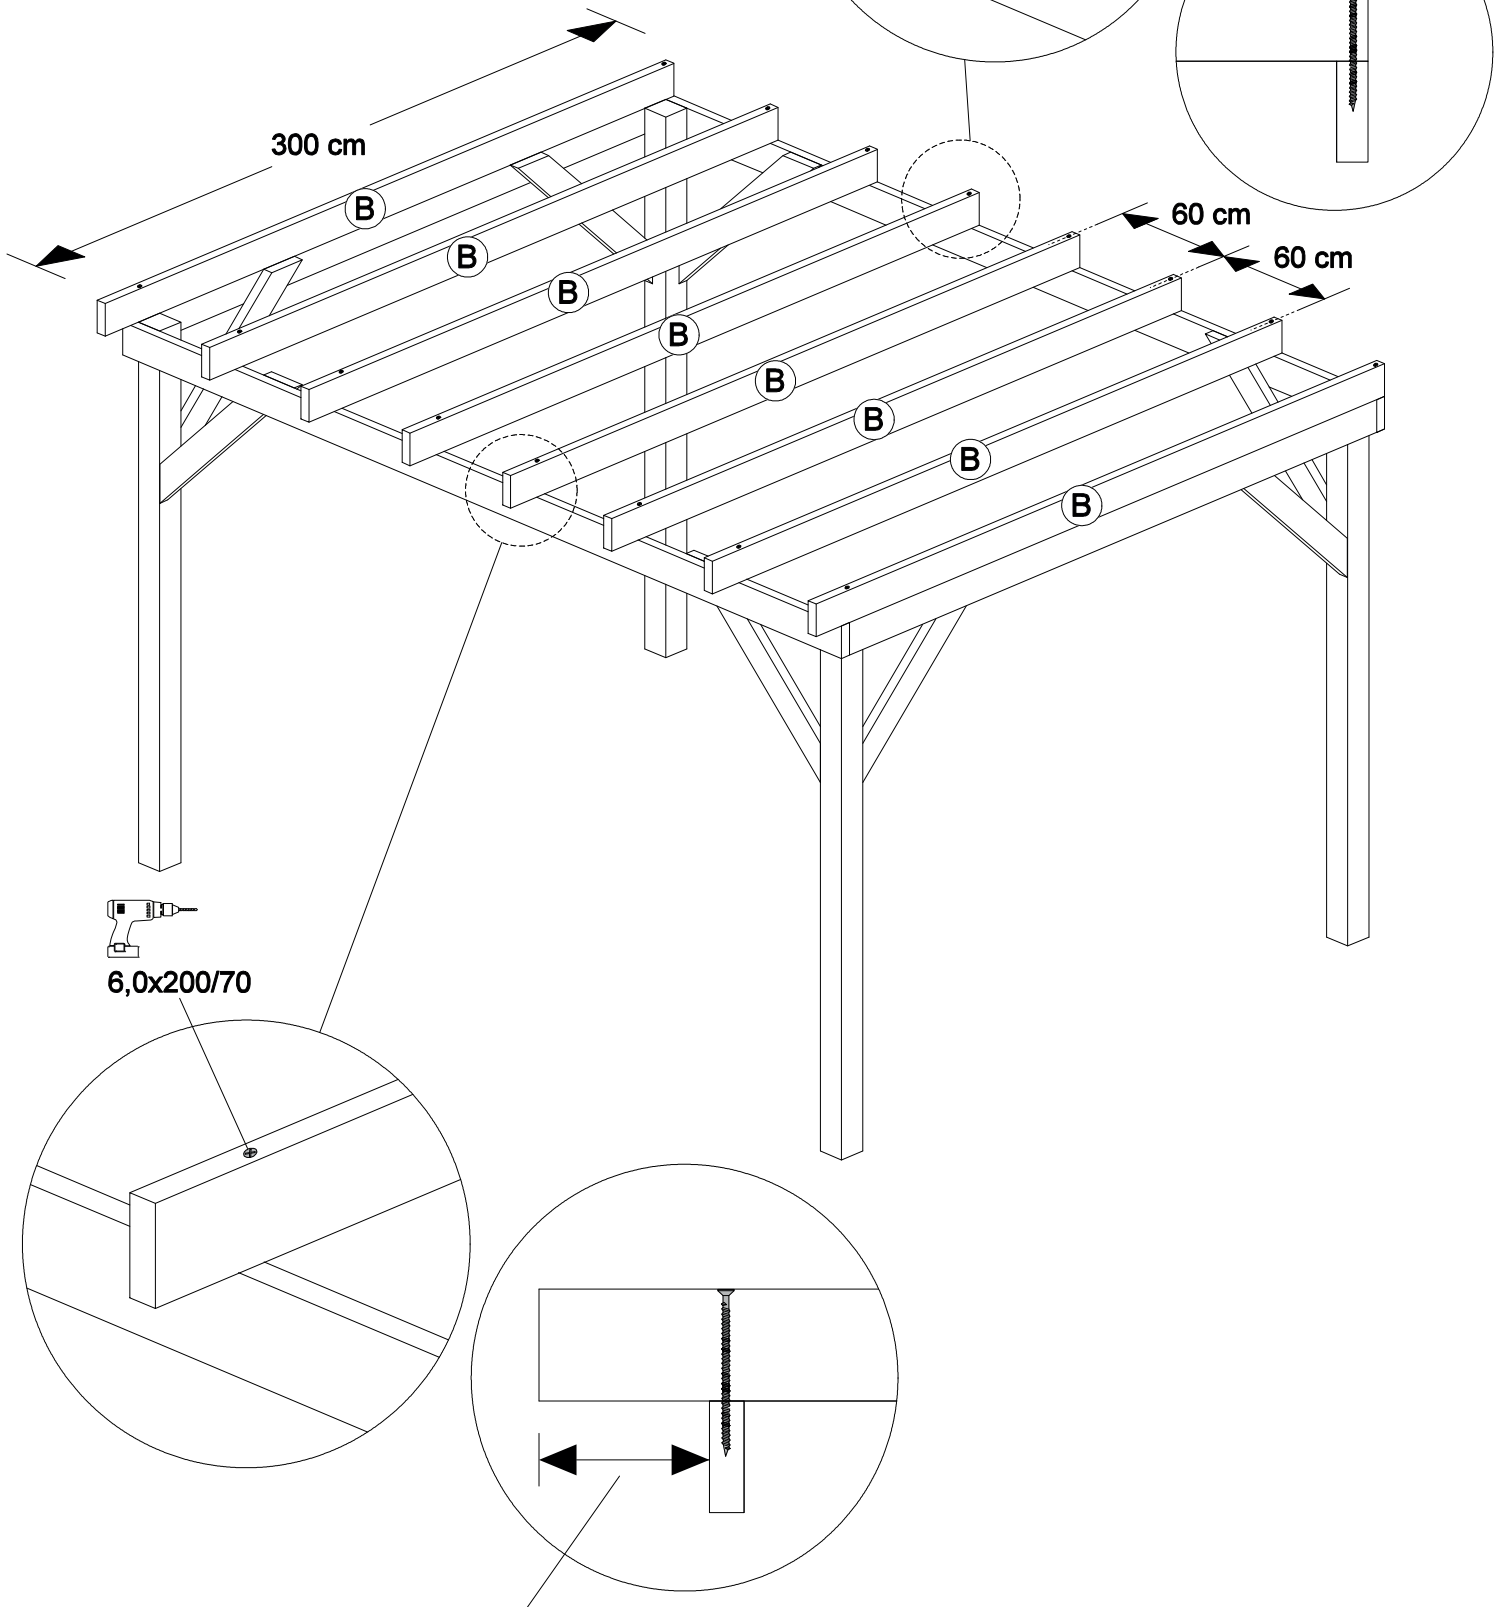







6,0x200/70

Overstek naar eigen wens te bepalen (max 60 cm)
Decide the overhang to your own wishes. (max 60 cm)

4






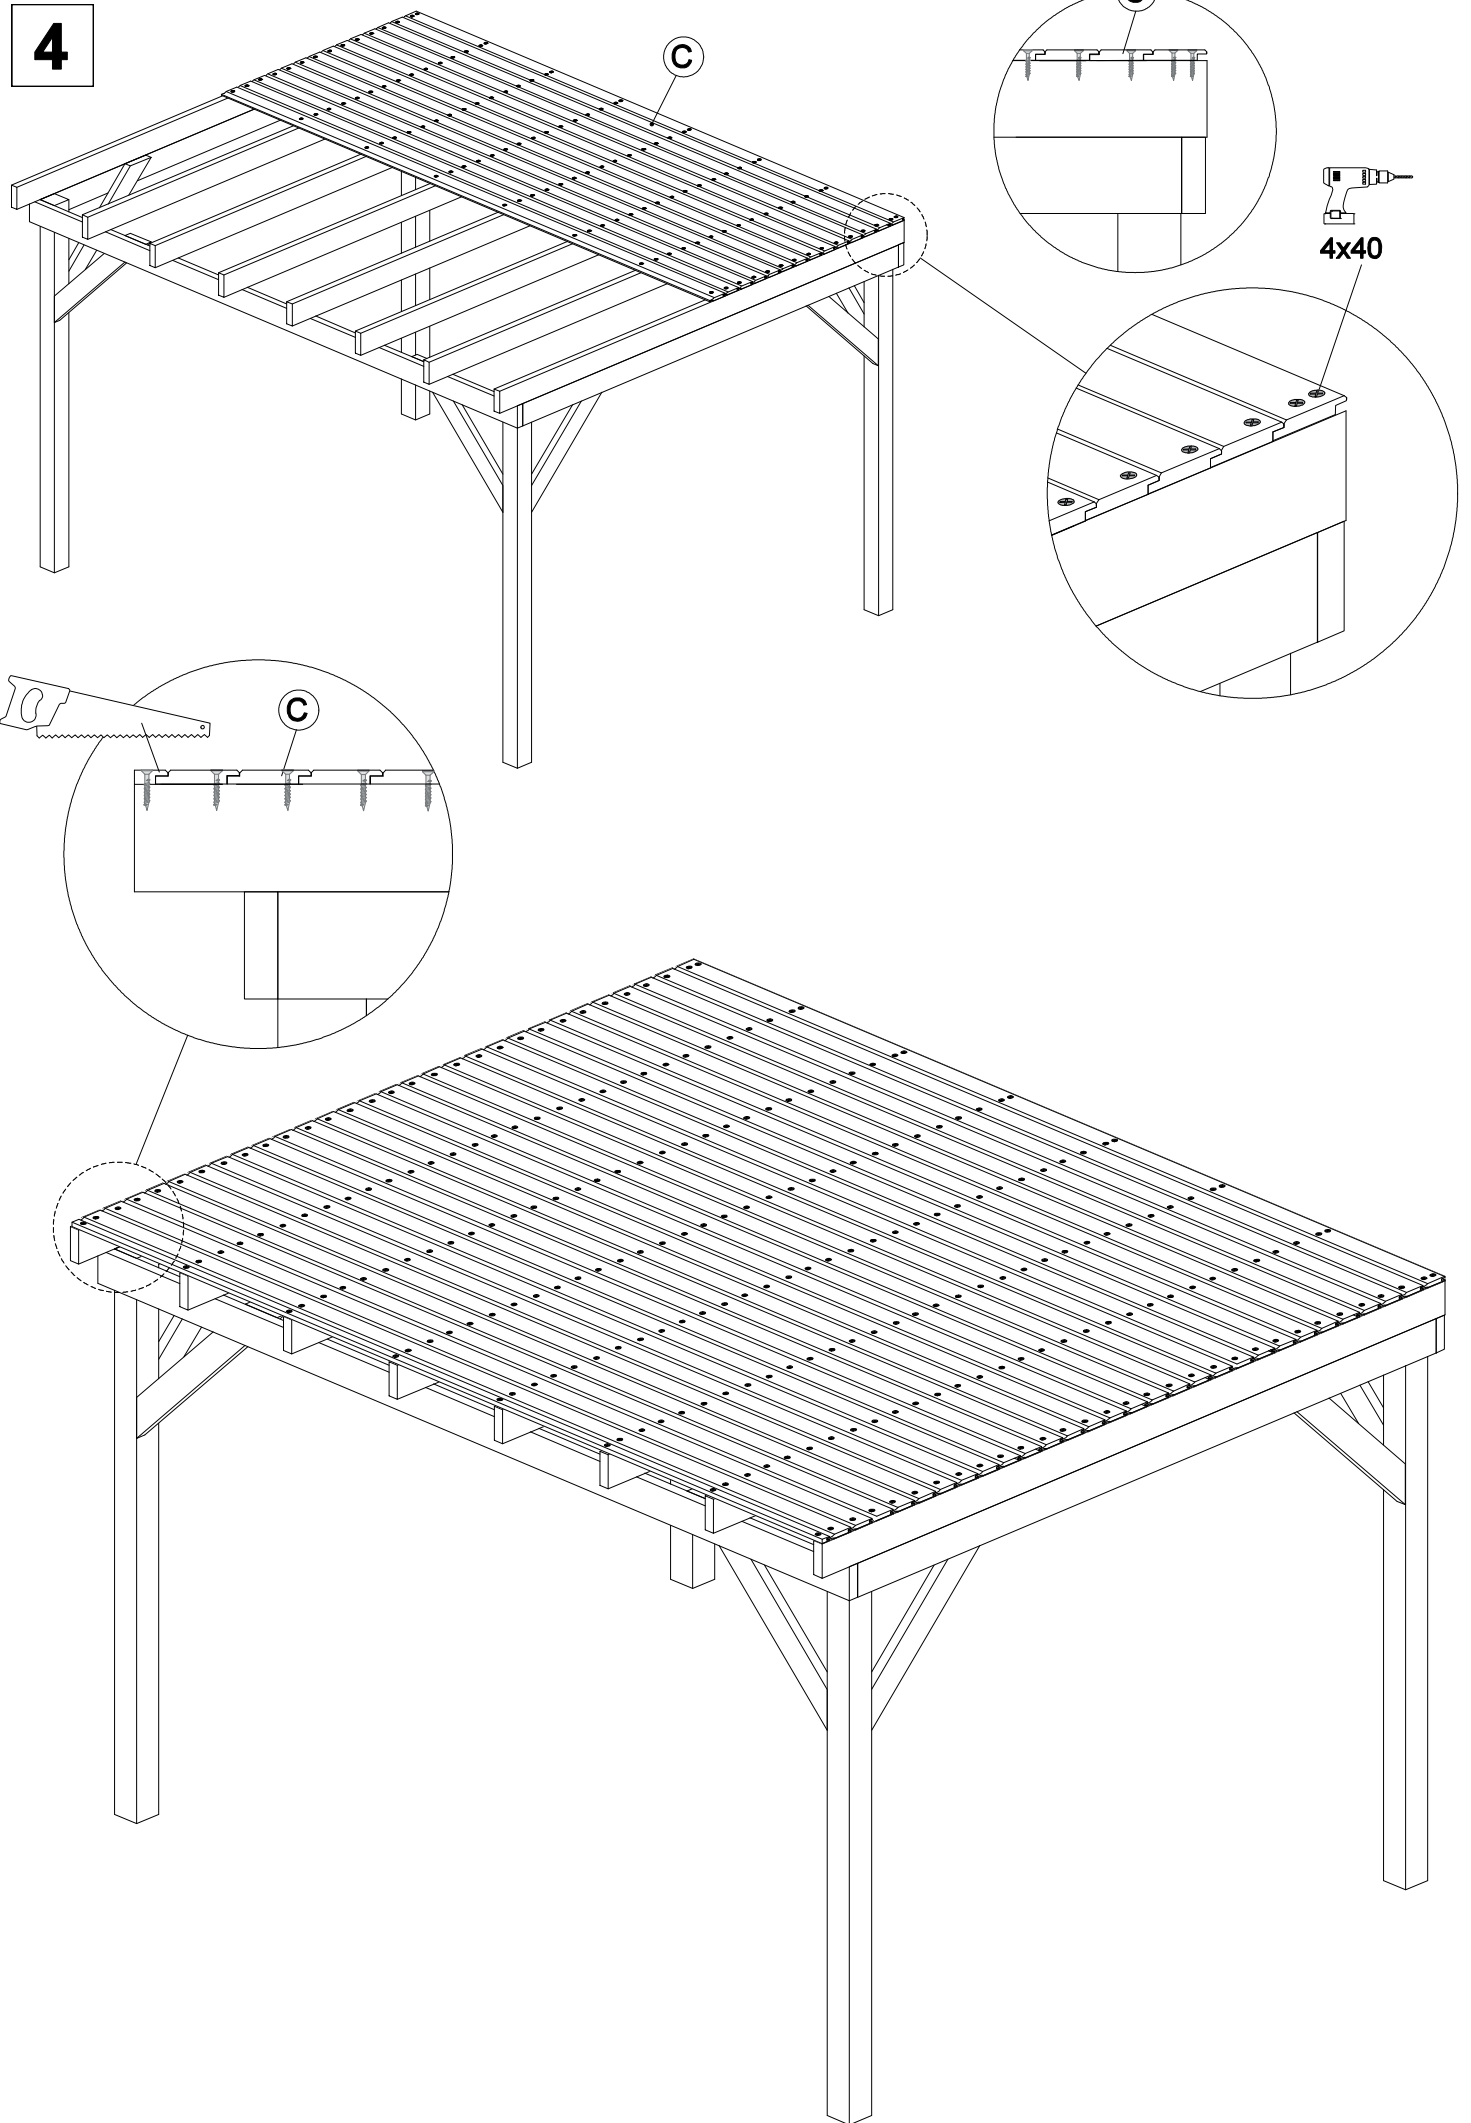


5

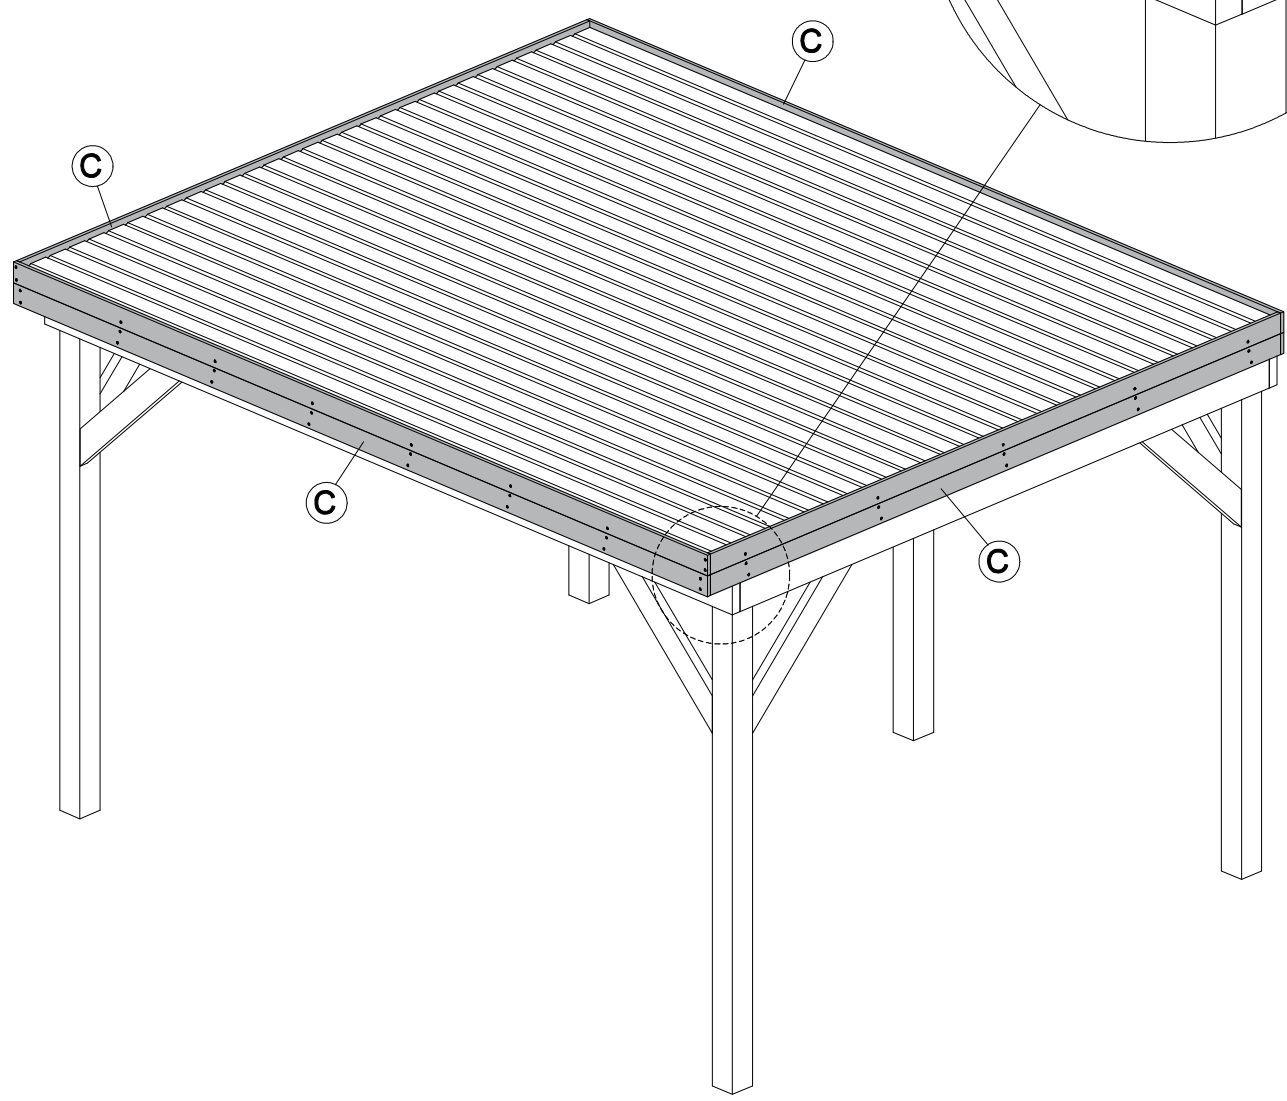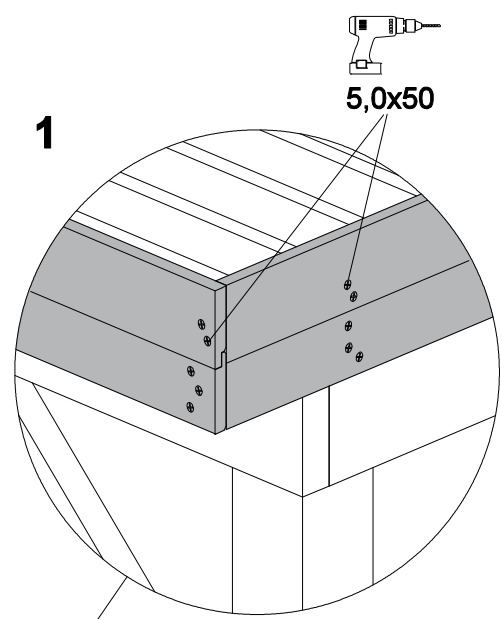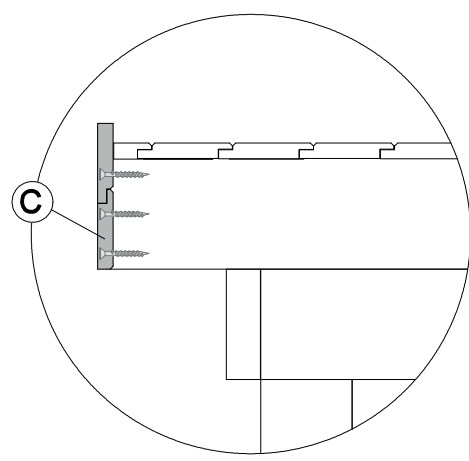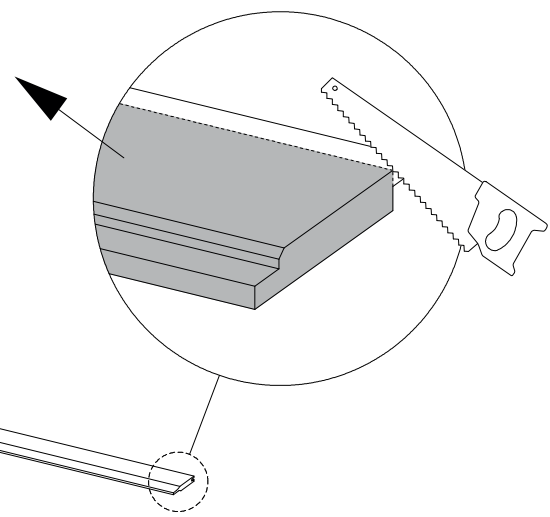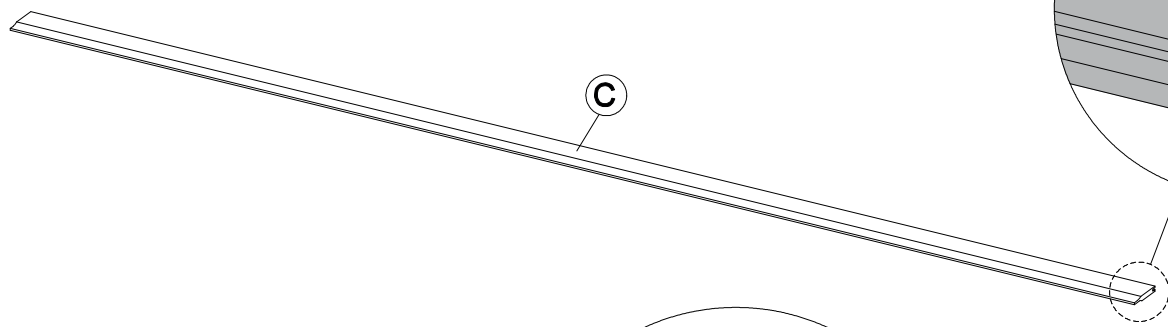


6

Plaats van de afvoer aan lage kant bepalen
Determine the place of the drain at the low side

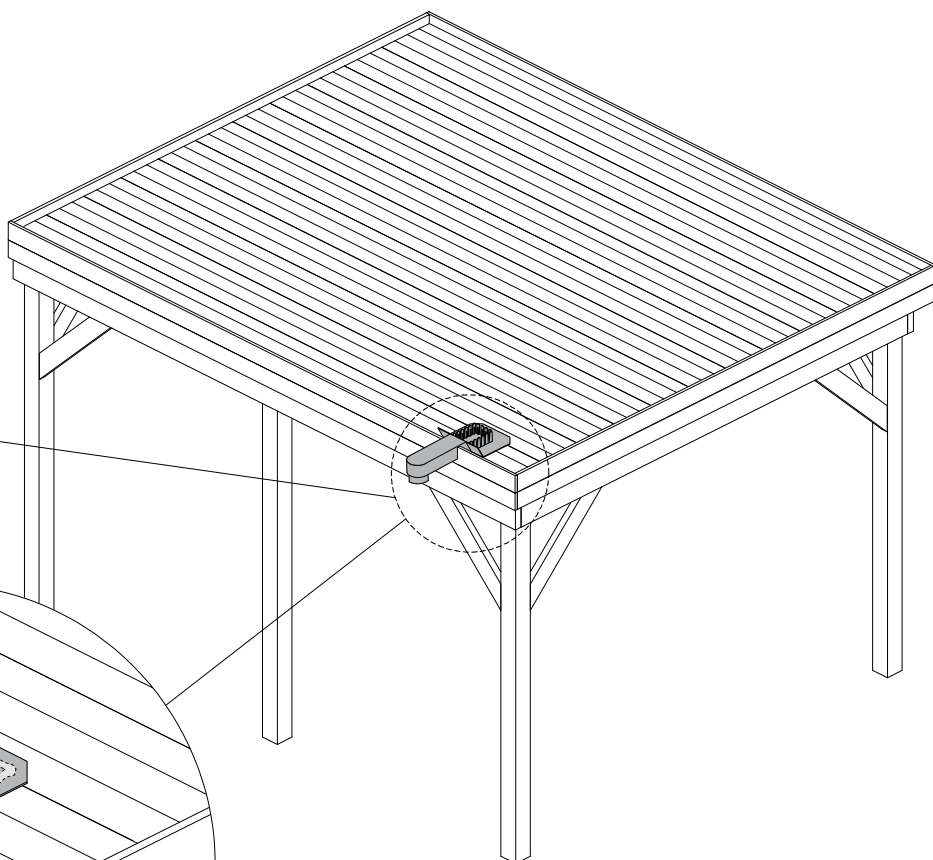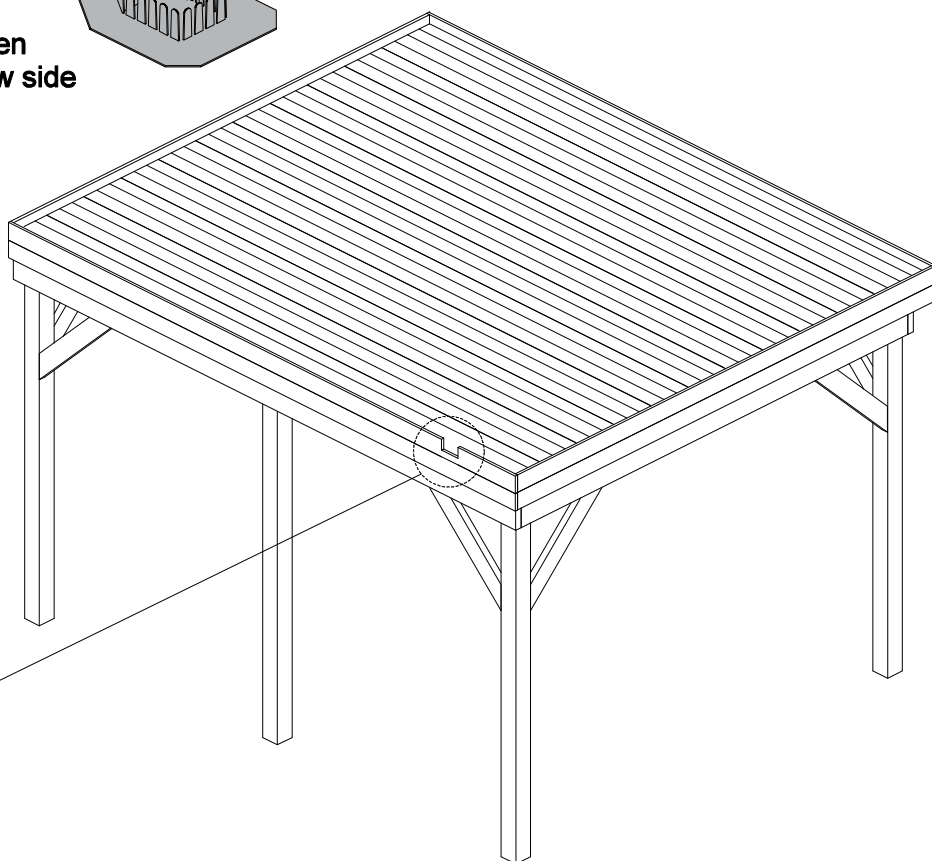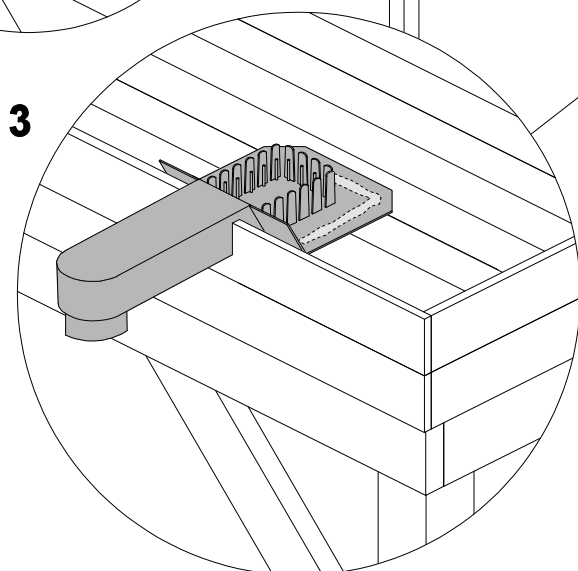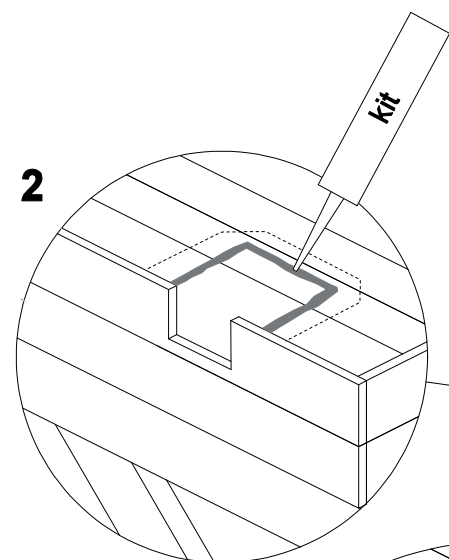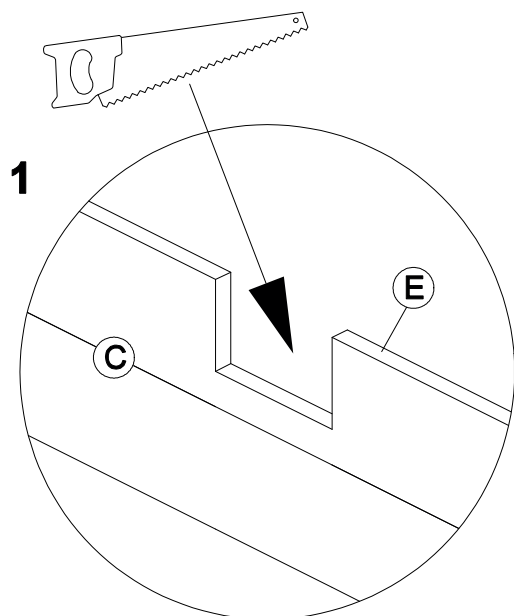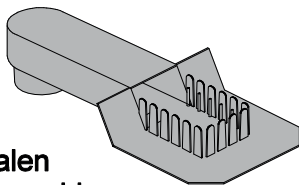


EPDM uitvouwen op het dak en aan alle zijden evenveel overlap laten.
Fold the EPDM on the roof and make sure that all sides have the same overlap

1

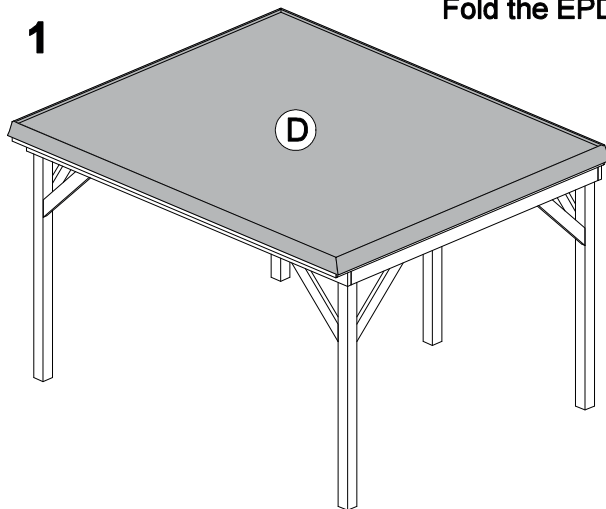


2

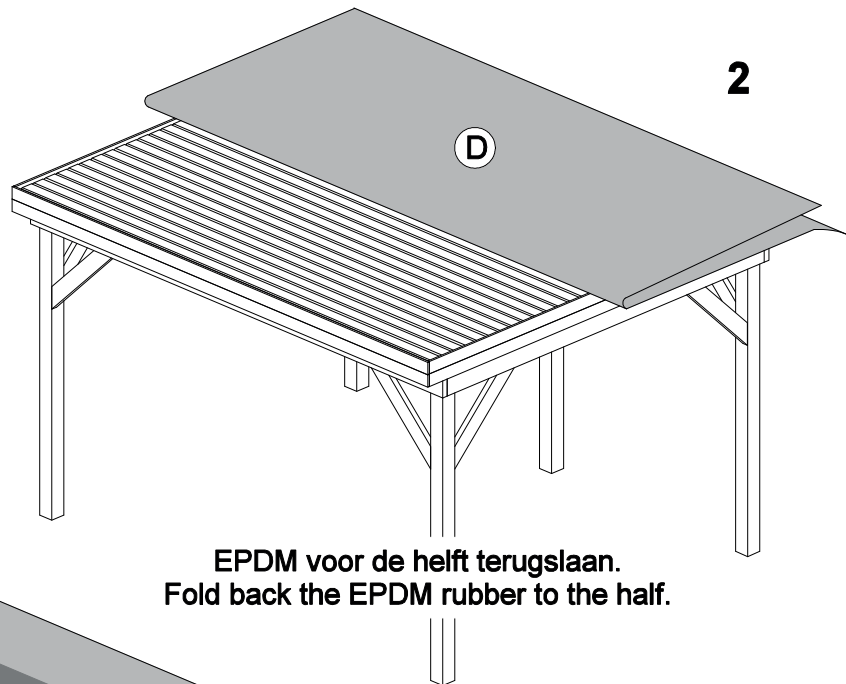

EPDM voor de helft terugslaan.
Fold back the EPDM rubber to the half.


3

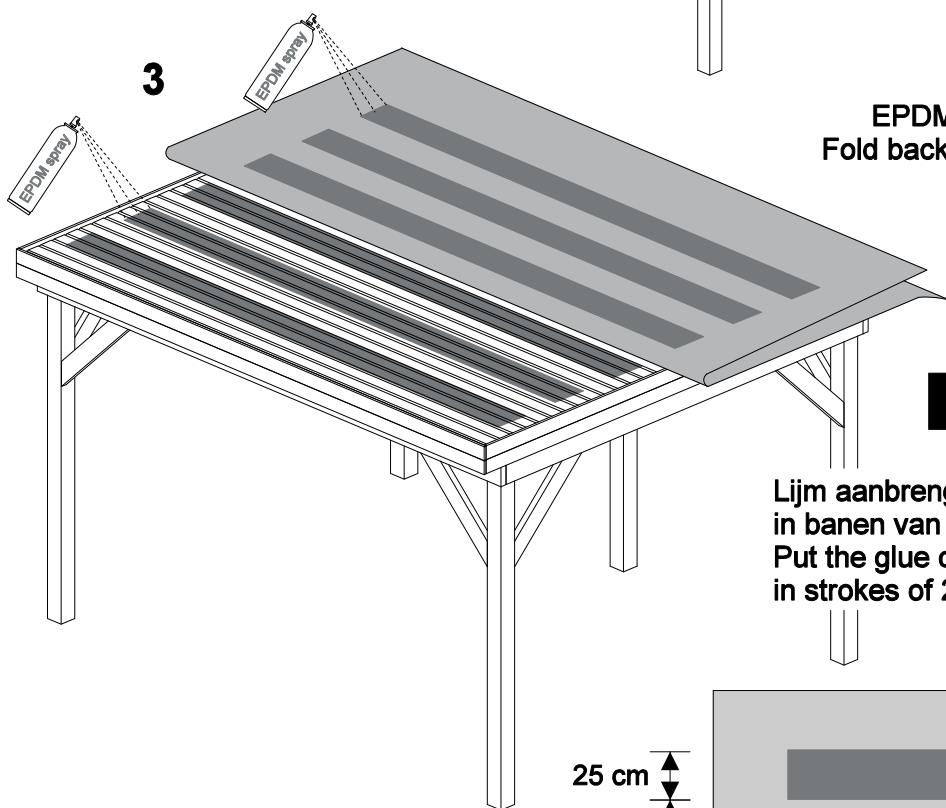

! Alleen lijmen met droog weer!
Only glue on dry weather conditions!


Lijm aanbrengen op dakplanken en achterkant EPDM
in banen van 25 cm met 25 cm tussenruimte.
Put the glue on the roof and the backside of the EPDM
in strokes of 25 cm with 25 cm in between.

25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm

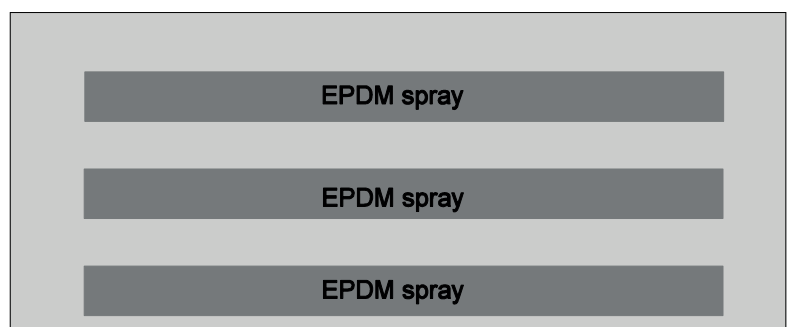


! De lijmlagen moeten op elkaar vallen.
The glued parts should touch each other.

25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm
25 cm

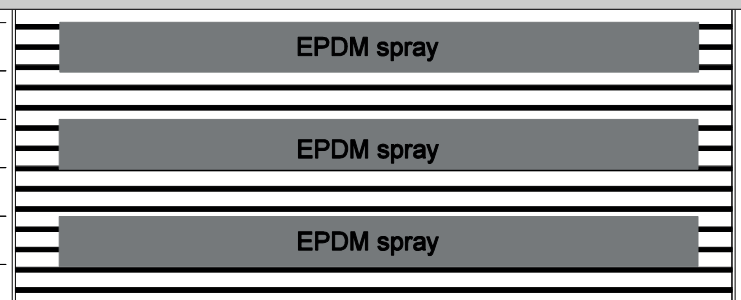


25 cm

4

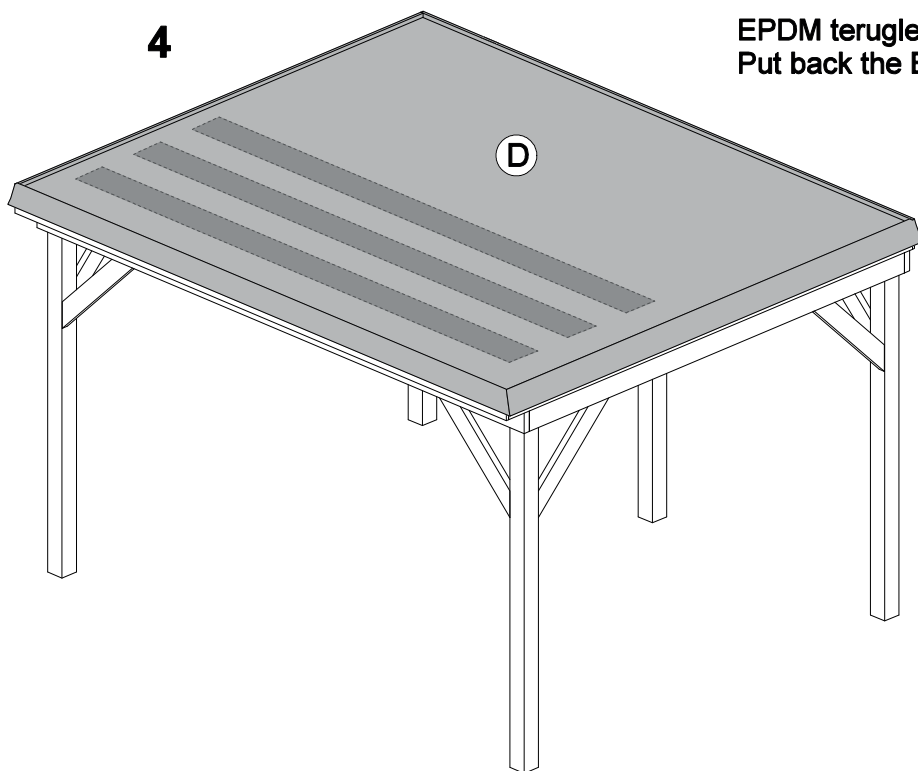


EPDM terugleggen en met een zachte bezem aanduwen.
Put back the EPDM and press it with a soft broom.


Stap 1 t/m 4 herhalen voor de andere kant
Repeat step 1 till 4 for the other side

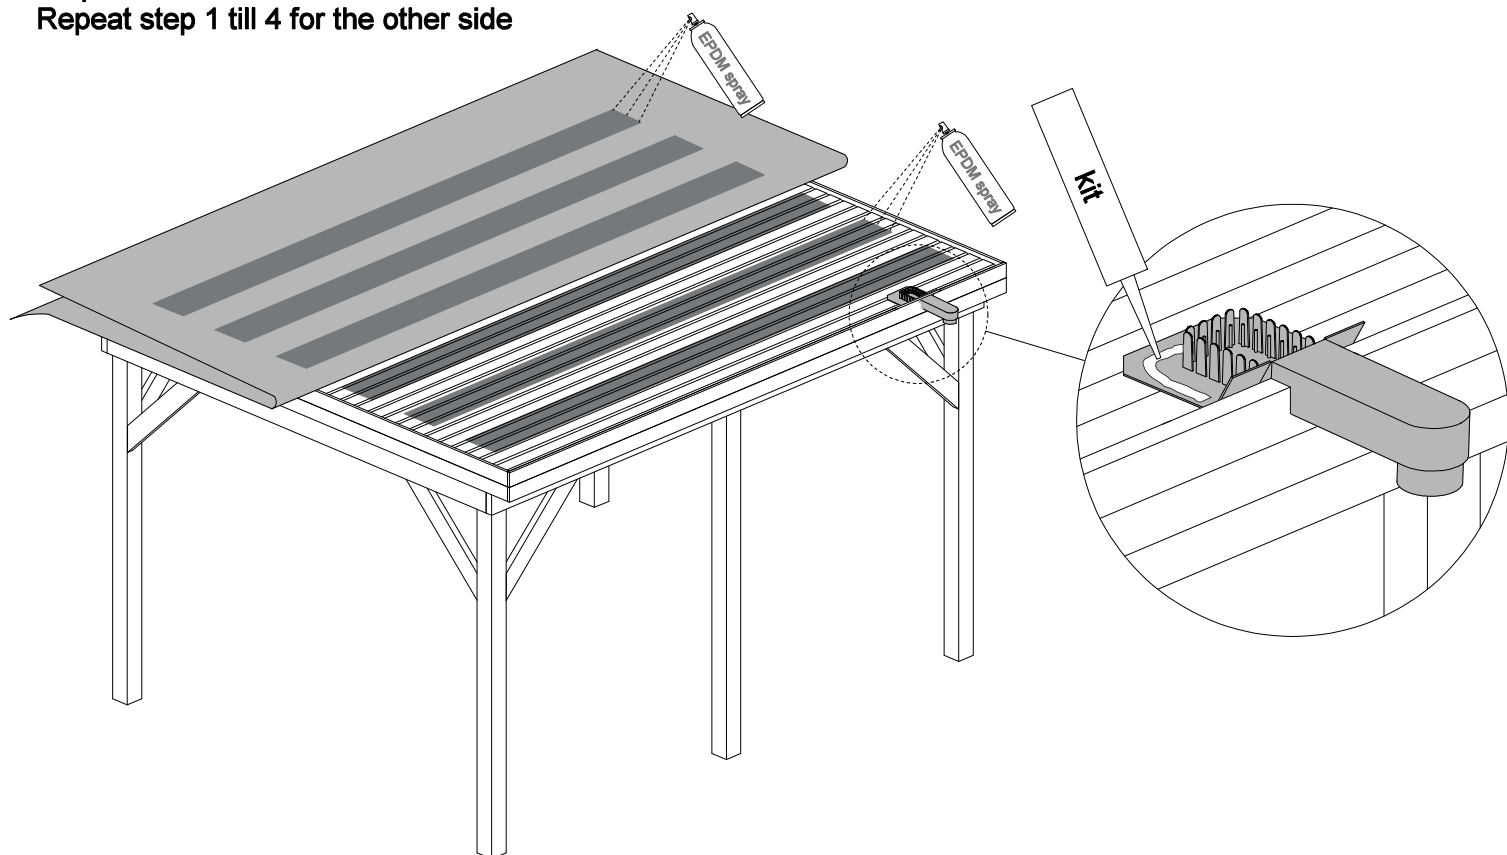


8

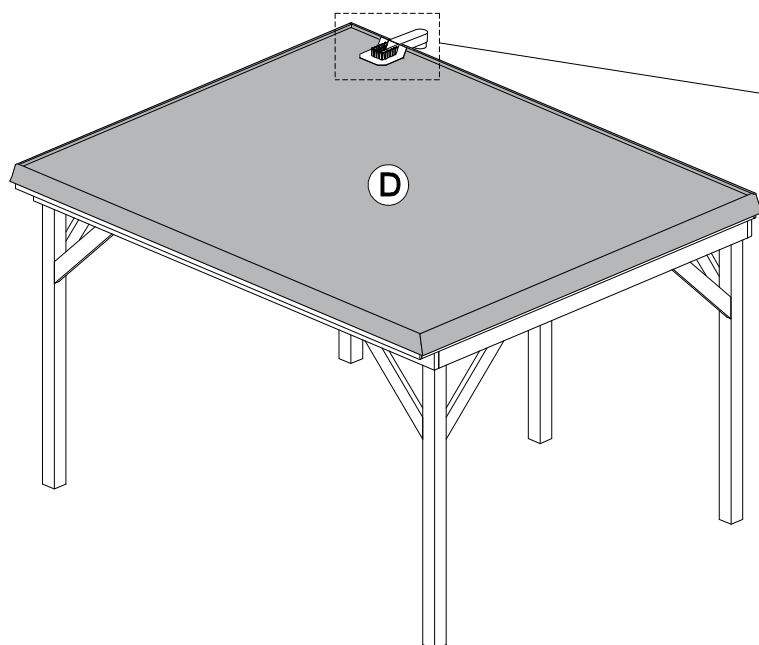

1

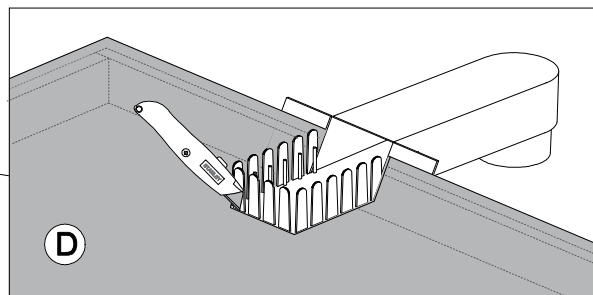


2

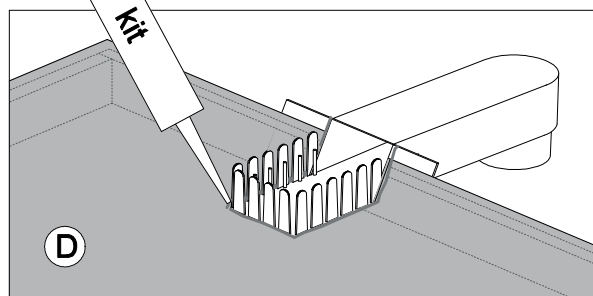

Kijk voor uitgebreide informatie op:
https://youtu.be/BJnxP_fs5PE?list=PLd3K6mCgRHKMAfjEAqpZG-bTLUxAPYdbu

9

Breng rondom lijm aan op het EPDM langs de randen.
 Lijm aanbrengen op de dakplanken en achterkant EPDM.
 Put glue at the EPDM along the edges.
 Put the glue on the roof and the backside of the EPDM.

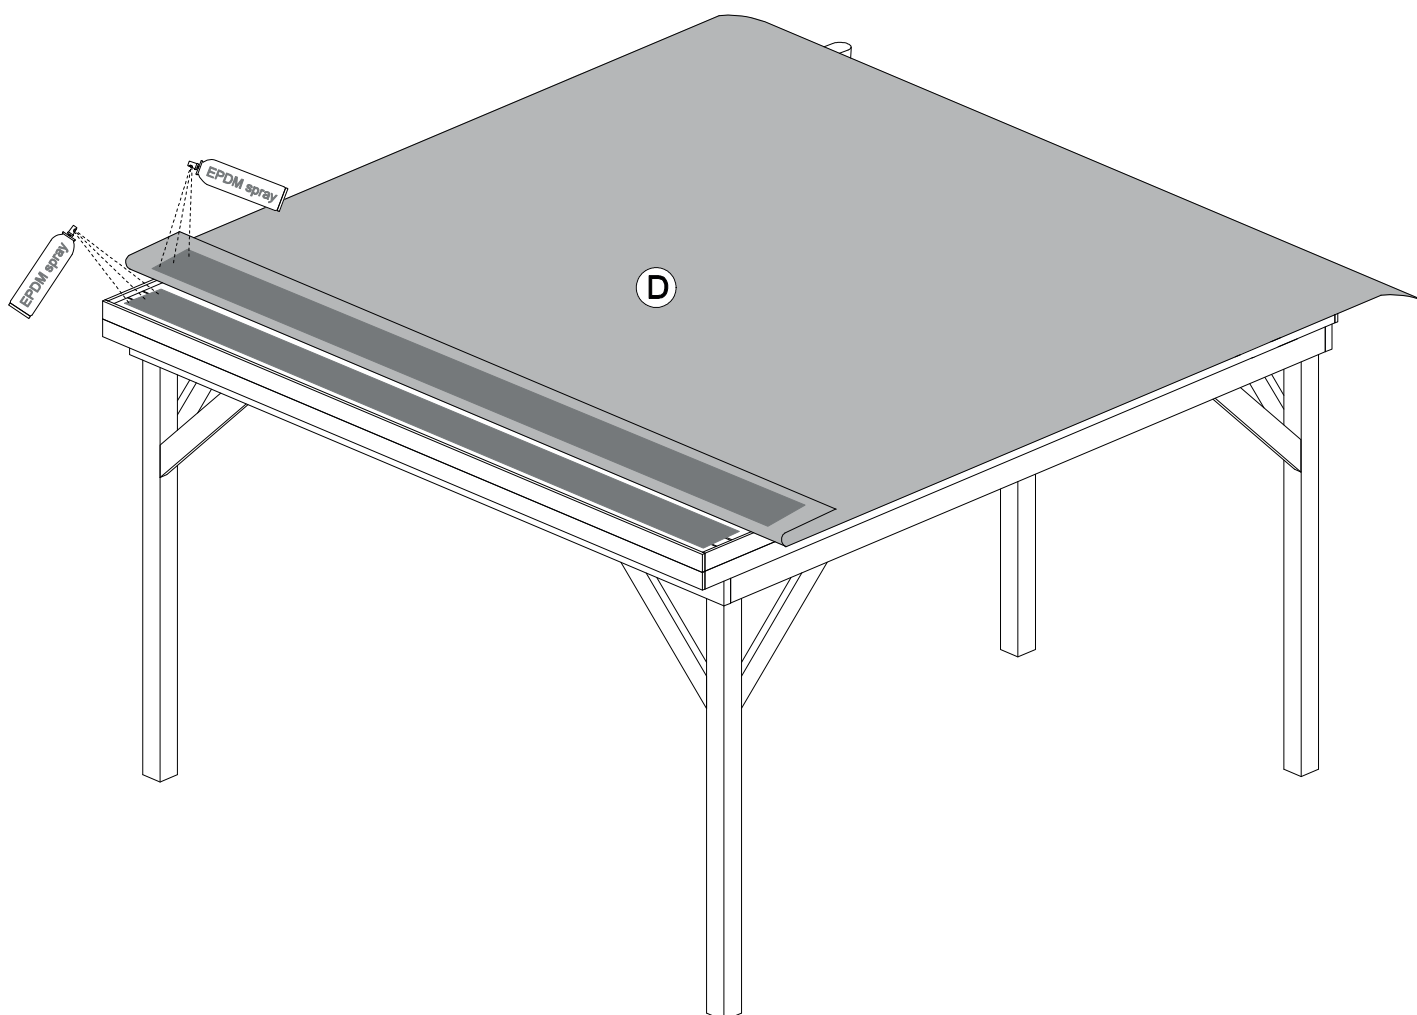

10

Klap de EPDM terug en druk deze met behulp van een plank goed strak in de hoek.
Fold the EPDM back and press the EPDM in the corner with the use of planks.

